SAMSUNG

SM-T310

Bruksanvisning

www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Bruksanvisningen är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller tjänsteleverantör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har godkänts i grundliga tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På *www.divx.com* kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till *vod.divx.com* för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

Tillverkad inom ramen för licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Innehållsförteckning

Komma igång

8 Enhetslayout
9 Knappar
10 Förpackningens innehåll
10 Ladda batteriet
13 Sätta i ett minneskort
15 Slå på och av enheten
15 Hålla i enheten
16 Låsa eller låsa upp enheten
16 Ställa in volymen
16 Byta till tyst läge

Grunder

17 Indikatorikoner
18 Använda pekskärmen
21 Kontrollera rörelser
23 Använda Flera fönster
27 Aviseringar
28 Hemskärm
30 Låsskärm
31 Programskärm
33 Använda program
33 Hjälp
34 Ange text
36 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
37 Ställa in konton
38 Överföra filer
39 Säkra enheten
41 Uppgradera enheten

Kommunikation

42 Kontakter
46 E-post
47 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Foton
50 Twitter

Webb och nätverk

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Screen Mirroring
55 Samsung Link
56 Group Play
58 WatchON

Media

59 Musik
61 Kamera
66 Galleri
70 Story Album
74 Paper Artist
75 Video
76 YouTube
77 Flipboard

Program- och mediebutiker

78 Play Butik
79 Samsung Apps
79 Game Hub
80 Music Hub
81 Play Böcker
81 Play Movies & TV
81 Play Musik
81 Play Spel
82 Play Tidningskiosk
82 Readers Hub
82 Video Hub

Verktyg

83 Memo
84 S Kalender
87 Dropbox
88 Moln
88 Drive
89 POLARIS Office 5
91 Alarm
92 Världsklocka
93 Kalkylator
93 S Translator
94 S Voice
95 Google
96 Röstsökning
96 Mina filer
97 Nedladdningar
97 TripAdvisor

Resa och lokalt område

98 Maps

Inställningar

99 Om Inställningar
99 Wi-Fi
100 Bluetooth
100 Dataanvändning
101 Fler inställningar
102 Blockeringsläge
102 Handsfreeläge
102 Ljud
103 Display
104 Lagring
104 Energisparläge
105 Batteri
105 Programhanterare
105 Standardprogram
105 Plats
106 Låsskärm
107 Säkerhet
108 Språk och inmatning
111 Moln

111 Säkerhetskopiera och återställ
112 Konton
112 Rörelse
112 Röststyrning
112 Tillbehör
113 Datum och tid
113 Tillgänglighet
114 Om enheten
114 Google Inställningar

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

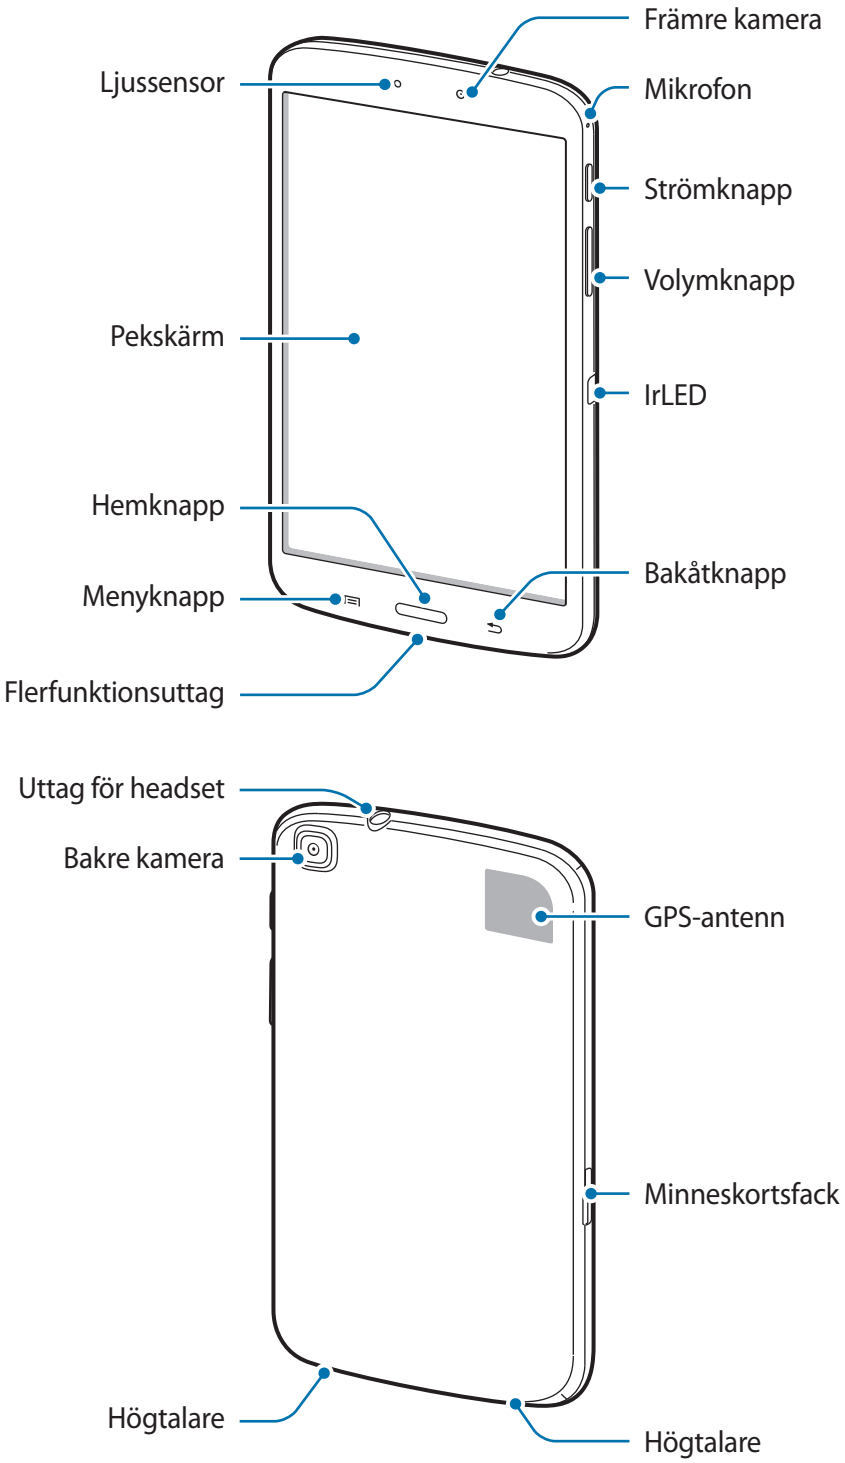

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp		Funktion
	Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck och håll nedtryckt i 8–10 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
	Meny	• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen. • Tryck lätt och håll nedtryckt om du vill starta Google-sökning.
	Hem	• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen.
	Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
	Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

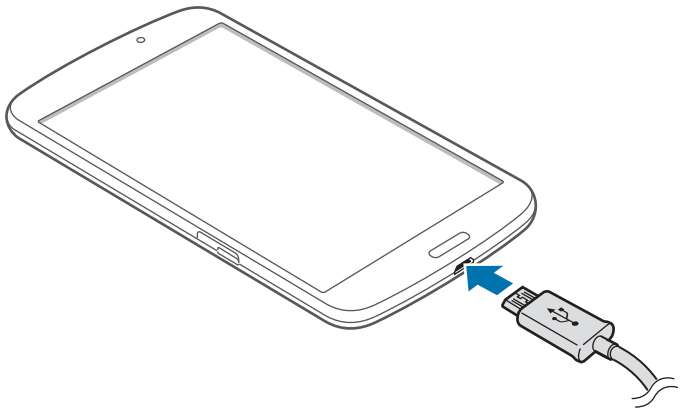

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:

Laddar Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD memory card**.

1 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

2 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

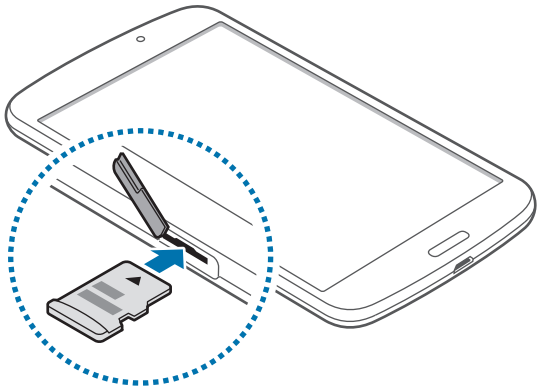

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

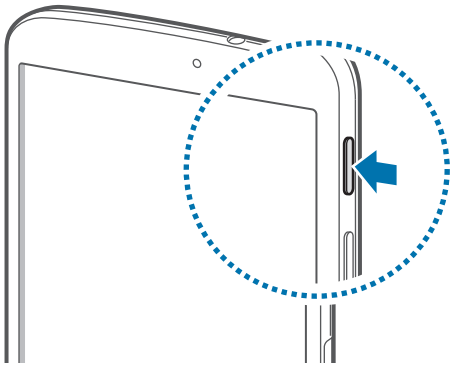

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.

Ställa in volymen

Tryck på volym upp- eller ner-knappen för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av**.
- Öppna aviseringspanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

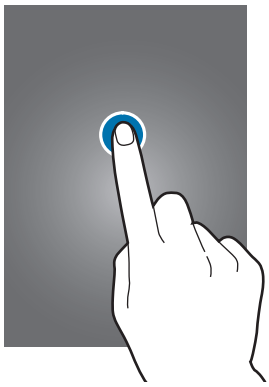

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

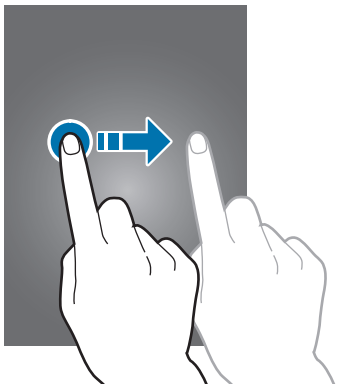

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

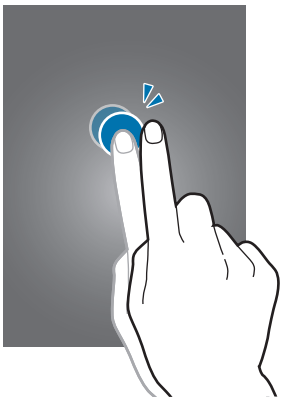

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

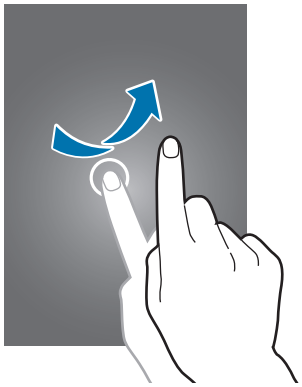

Nyp

För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

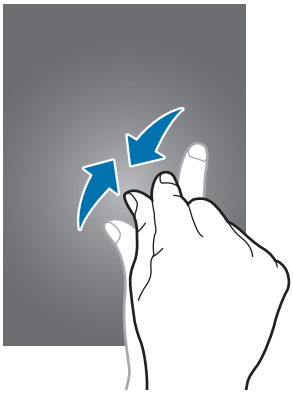

Kontrollera rörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen tryck lätt på **Program** → **Inställningar** → **Rörelse** och dra sedan skjutreglaget högst upp på skärmen åt höger.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

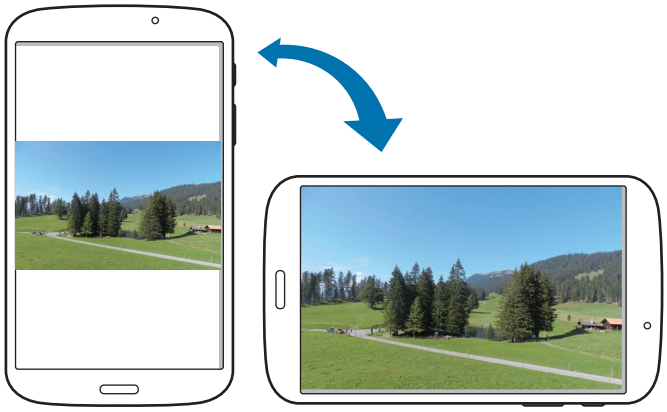

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du aviseringspanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

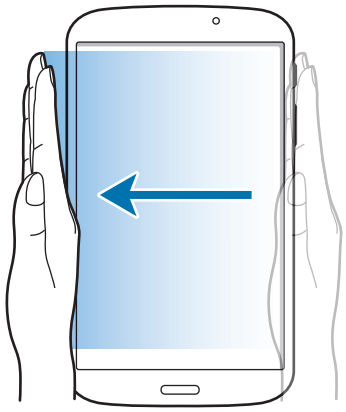

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.

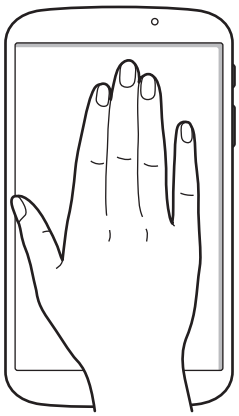

Använda Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra flera program samtidigt på skärmen.

- Endast program i facket för Flera fönster kan köras.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Om du vill använda Flera fönster går du till hemskärmen och trycker lätt på **Program** → **Inställningar** → **Display**, och markerar sedan **Flera fönster**.

Använda Flera fönster med delad skärm

Använd den här funktionen för att köra program på en delad skärm.

Starta program i Flera fönster med delad skärm

1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

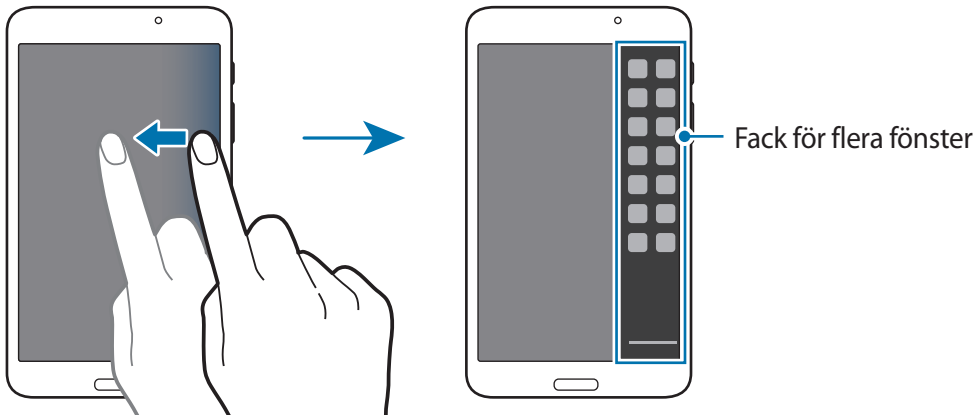

2 Håll en programikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till skärmen.

Släpp programikonen när skärmen blir blå.

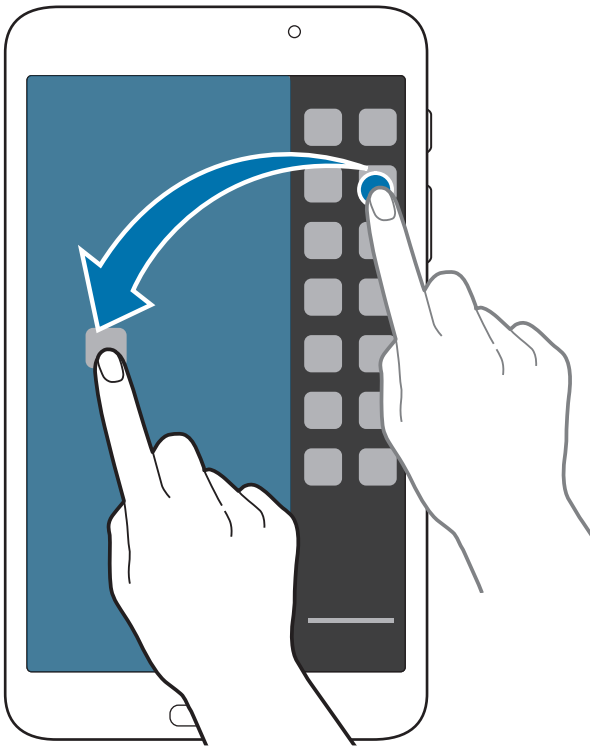

3 Håll en annan ikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till en ny plats.

Dela innehåll mellan program

Du kan enkelt dela innehåll mellan program, t.ex. **E-post** och **Internet**, genom att dra och släppa dem.

Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

1 Starta **E-post** och **Internet** i Flera fönster med delad skärm.

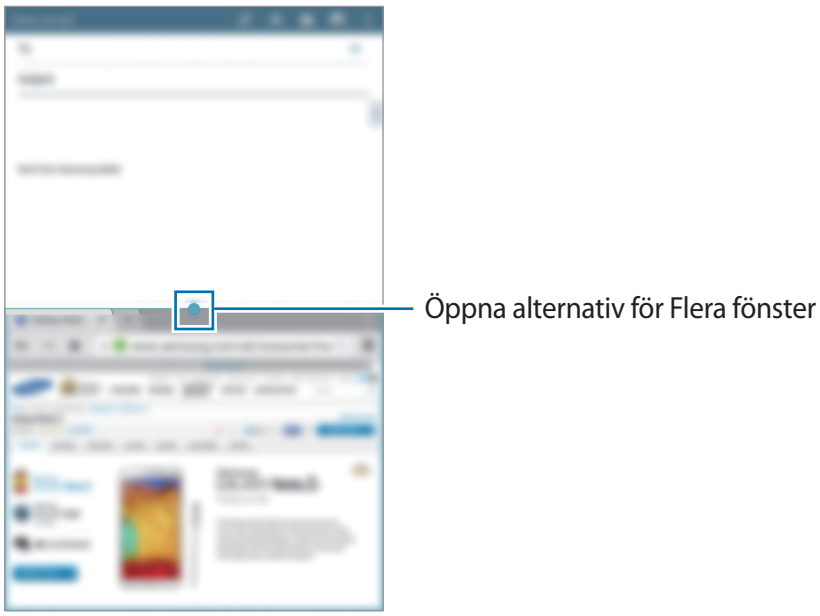

2 Tryck lätt på cirkeln mellan programfönsterna och tryck sedan lätt på .

Tryck lätt på cirkeln mellan programfönster för att visa följande alternativ:

- : Byt plats på program för Flera fönster.
- : Dela objekt som t.ex. bilder, text eller länkar mellan programfönster genom att dra och släppa dem.
- : Maximera fönstret.
- : Stäng programmet.

3 Tryck lätt på ett objekt och håll det nedtryckt i Internetfönstret och dra det till en plats i E-postfönstret.

Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen för att spara Flera fönster-program som körs just nu som en kombination.

1 Starta flera program i Flera fönster med delad skärm.

2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på → **Skapa**.

3 Ange en titel och tryck lätt på **OK**.

Den Flera fönster-kombination som körs just nu läggs till i facket för Flera fönster.

För att starta program med en sparad kombination väljer du kombinationen i facket för Flera fönster.

Aviseringar

Aviseringsikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga aviserigspanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Från aviseringspanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på om du vill använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Läsläge**: Aktivera eller inaktivera läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten. För att välja vilka program det ska användas till tryck lätt på **Inställningar** → **Display** → **Läsläge**.
- **Flera fönster**: Ställ in för att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring**: Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Smart viloläge**: Aktivera eller inaktivera funktionen smart viloläge.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.-läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla aviseringar. Om du vill markera vilka aviseringar som ska blockeras tryck lätt på **Inställningar** → **Blockeringsläge**.
- **Flygläge**: Aktivera eller inaktivera flygläge.
- **Handsfreeläge**: Aktivera eller inaktivera handsfreeläget.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.

Sortera om alternativen på aviseringspanelen, öppna aviseringspanelen, tryck lätt på → , tryck på ett objekt, håll objektet nedtryckt och dra sedan objektet till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på **Program**, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller paneler.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar**: Lägg till widgetar på hemskärmen.
- **Mapp**: Skapa en ny mapp.
- **Sida**: Lägg till en ny panel på hemskärmen.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på → **Redigera sida** → .

Flytta en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen tryck lätt på → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och välj sedan ett av följande alternativ:

- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.
- **Foton**: Visa bilder i **Foton**.
- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.

Välj en bild, ändra storlek på ramen vid behov och ange att bilden ska användas som bakgrund.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din tjänsteleverantör.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera den på önskad plats, ändra storleken genom att dra i ramen vid behov och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara widget-placeringen.

Låsskärm

Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.

Lägga till widgetar

För att använda widgetar när skärmen är låst gå till programskärmen, tryck lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** och markera sedan alternativet **Flera widgetar**.

Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen medan säkerhetsfunktionen är aktiverad.

Tryck lätt på området för widget-panelen på den övre delen av skärmen. Bläddra åt höger till sista sidan, tryck lätt på + och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.

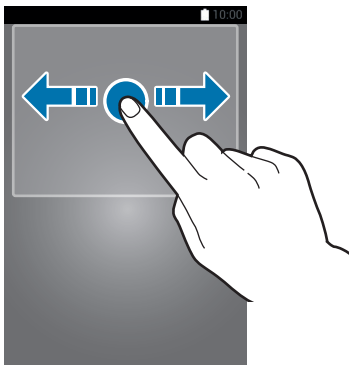

Sortera om panelerna

Flytta en panel

Bläddra åt vänster eller höger på området för widget-panelen, tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll den nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Bläddra åt vänster eller höger på området för widget-panelen, tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll den nedtryckt och dra den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** för att öppna programskärmen.

Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

Sortera om program

Den här funktionen är endast tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera med mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Om du vill aktivera programmet går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, markerar programmet och trycker sedan lätt på **Aktivera**.

- Hämtade program och vissa av standardprogrammen som levereras med enheten kan inte inaktiveras.
- När du använder den här funktionen visas inte inaktiverade program på programskärmen men de finns fortfarande på enheten.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och tryck sedan lätt på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan **Avsl.** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna aviseringspanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

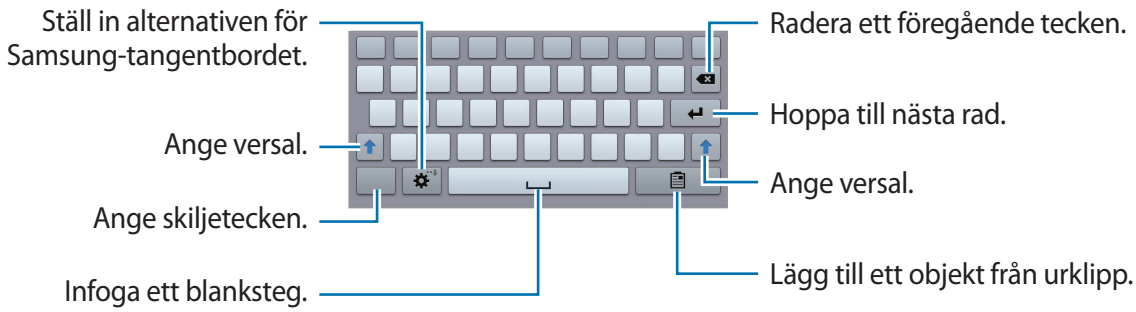

Ange versaler

Tryck lätt på innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in och tryck sedan lätt på för att ändra tangentbordstyp.

På det flytande tangentbordet trycker du lätt på och håller nedtryckt och flyttar det flytande tangentbordet till en annan plats.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk på tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift

Tryck lätt på → och håll nedtryckt, och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.

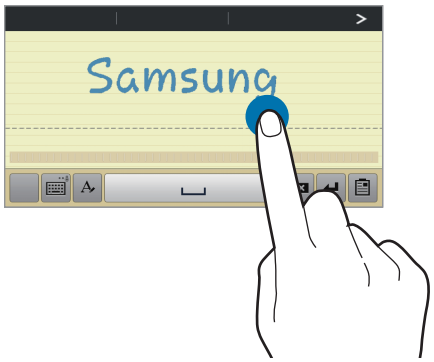

Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom att radera eller redigera tecken och infoga mellanslag. För att visa rörelseguider håller du nedtryckt och trycker sedan lätt på → **Hjälp** → **Använda handskriftsgester**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 99)

Kontrollera att Wi-Fi-anslutningen är aktiv innan du använder Internetprogram.

Slå på och av Wi-Fi

Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Wi-Fi**, och dra **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck på **Inställningar** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta tryck lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontokonfigurationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar**, välj ett kontonamn under **Konton**, välj kontot du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort konto**.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lås upp med ansikte**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

Ställa in ansikts- och röstupplåsning

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Ansikte och röst**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ange ett röstkommando. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.

Ställa in ett mönster

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

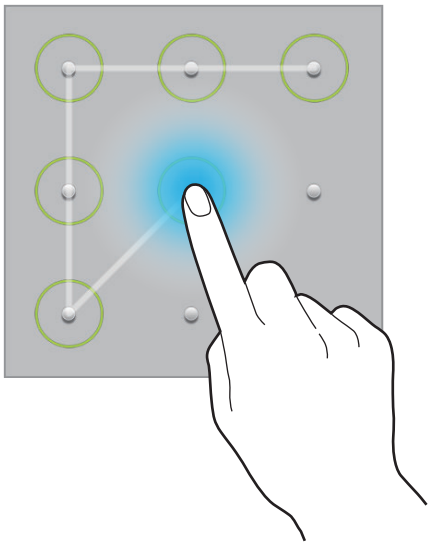

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware over-the-air).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

Kommunikation

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Tryck lätt på och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på .

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på vänster sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ☆ : Lägg till i favoritkontakter.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck lätt på → **Kontakter som ska visas** och välj sedan en plats där kontakterna sparas.

Flytta kontakter

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google-kontakter visas med i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung-kontakter visas med i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Importera kontakter

Tryck lätt på → **Importera/Exportera** och välj sedan ett importeringsalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på → **Importera/Exportera** och välj sedan ett exporteringsalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på → **Dela namnkort via** → **Flera kontakter**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Lägg till i Favoriter**: Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från favoriter**: Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy**/**Listvy**: Visa kontakter i ikon- eller listvy.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.

Kontaktgrupper

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Redigera grupp**: Ändra gruppinställningarna.
- **Skapa**: Skapa en ny grupp.
- **Ta bort från grupp**: Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Skicka e-post**: Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning**: Tryck lätt på intill gruppnamnet, dra det upp eller ned till en annan plats och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.

Ta bort grupper

Tryck lätt på , välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.

Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på → **Skicka e-post**, välj medlemmarna och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten ska du markera visitkortet och sedan trycka lätt på för att redigera.

Tryck lätt på → **Dela namnkort via** → **Vald kontakt**, och välj sedan en delningsmetod.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck lätt på → för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande tryck lätt på → **Schemalägg sändning**. Ställ in tid och datum och tryck sedan lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

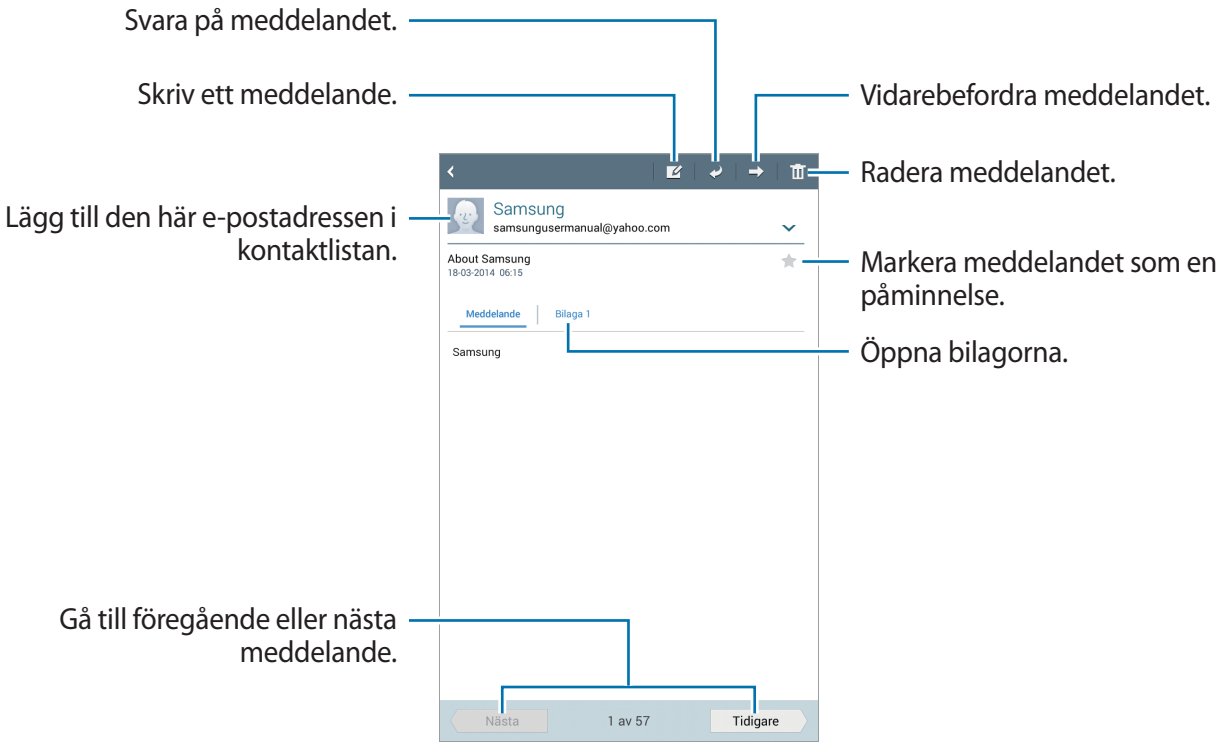

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på **+KOPIA/HEML KOP** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik eller annat.

Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på → **Inställningar** om du vill ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på → **Skicka feedback** om du vill skicka in dina åsikter för programutveckling.

Tryck lätt på → **Hjälp** om du vill öppna hjälpinformation för Google Mail.

Läsa meddelanden

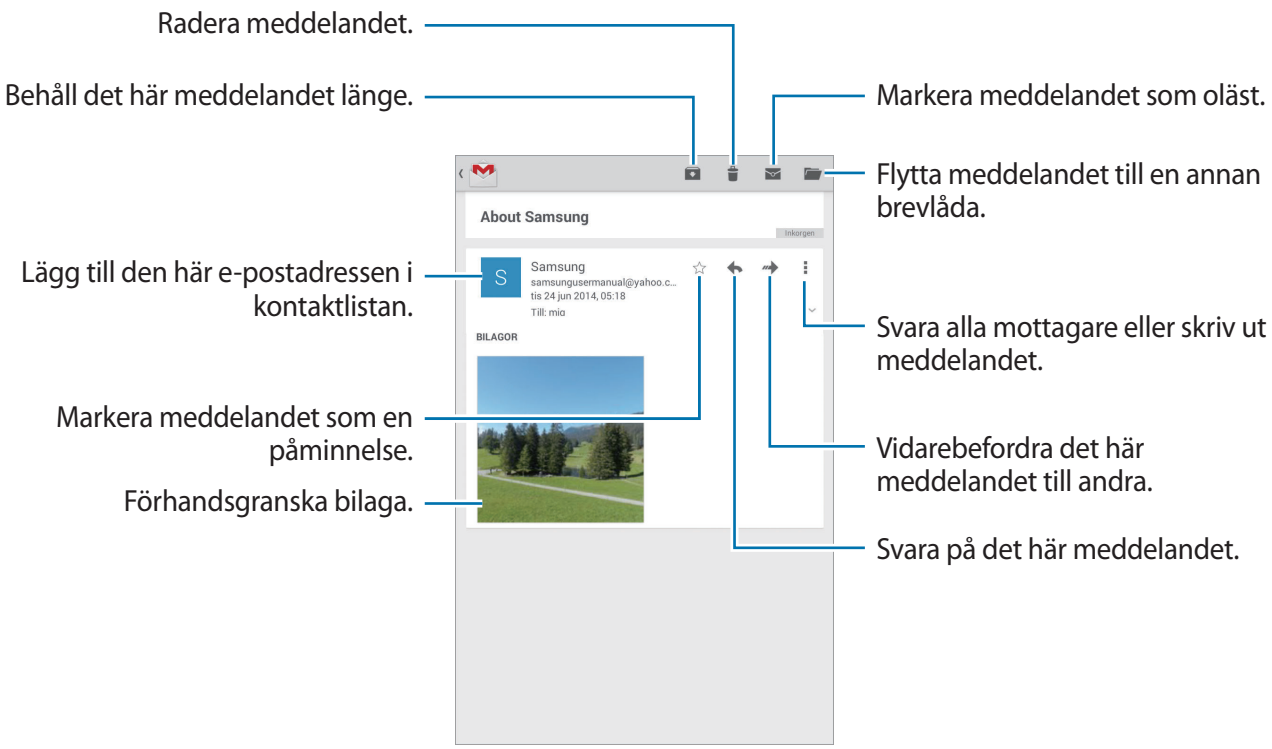
Radera meddelandet.
Behåll det här meddelandet länge.
Markera meddelandet som oläst.
Flytta meddelandet till en annan brevlåda.
Lägg till den här e-postadressen i kontaktlistan.
Svara alla mottagare eller skriv ut meddelandet.
Markera meddelandet som en påminnelse.
Vidarebefordra det här meddelandet till andra.
Förhandsgranska bilaga.
Svara på det här meddelandet.
About Samsung
Samsung
BILAGOR

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Välj en etikett i **ALLA ETIKETTER** för att visa meddelanden i andra etiketter.

Om du vill lägga till en etikett till ett meddelande markerar du meddelandet, trycker lätt på ☰ → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Använd programmet för att chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Foton

Använd det här programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA**: Visa alla bilder eller videor som har tagits, spelats in eller hämtats till enheten.
- **HÖJDPUNKTER**: Visa bilder eller videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på › för att visa alla bilder eller videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller en video.

När den visas använder du en av följande ikoner:

- : Modifiera bilden.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Radera bilden eller videon.

Twitter

Använd det här programmet för att hålla dig uppdaterad med ditt sociala nätverk på Twitter.

Tryck lätt på **Twitter** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange Twitter-konto och lösenord. Visa eller dela flöden.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på .

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker sedan lätt på titeln för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke tryck lätt på .

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa historik**.

Tryck lätt på → **Historik** → **Mest besökt** för att öppna en webbsida från listan över oftast besökta webbsidor.

Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor tryck lätt på → **Sparade sidor**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade webbsidor tryck lätt på → **Nedladdningar**.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker lätt på titeln för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter tryck lätt på → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken tryck lätt på → **Bokmärken**.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung är inte ansvarigt om om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth, gå till programskärmen tryck på **Inställningar** → **Bluetooth** och dra sedan skjutreglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Screen Mirroring** och dra reglaget för **Screen Mirroring** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

Samsung Link

Använd det här programmet för att spela upp innehåll som har sparats på fjärrplacerade enheter eller på webblagringstjänster via Internet. Du kan spela upp och skicka multimediefiler på enheten till en annan enhet eller webblagringstjänst.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account och registrera två eller fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen.

Tryck lätt på **Samsung Link** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du öppnar det här programmet visas allt innehåll från dina registrerade enheter och lagringstjänster. Du kan söka efter och spela upp det.

Skicka filer

Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.

Tryck lätt på för att välja en enhet eller webblagring, och bläddra åt vänster eller höger för att välja en mediekategori.

Tryck sedan lätt på , välj filer och tryck sedan lätt på .

Dela filer

Tryck lätt på för att välja en enhet eller webblagring, och bläddra åt vänster eller höger för att välja en mediekategori.

Tryck sedan lätt på , välj filer, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Spela upp filer på en fjärrenhet

Tryck lätt på för att välja en enhet eller webblagring, och bläddra åt vänster eller höger för att välja en mediekategori.

Tryck sedan lätt på , välj filer, tryck lätt på och välj sedan en enhet.

- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediespelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

Hantera innehåll på en webblagringstjänst

Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.

För att överföra filer mellan din enhet och en webblagringstjänst ska du trycka lätt på , välja filerna och sedan trycka lätt på .

För att registrera webblagringstjänster på enheten trycker du lätt på → **Lägg till lagringsutrymme**, och väljer sedan en webblagringstjänst.

Group Play

Använd det här programmet för att ha trevligt med dina vänner genom att dela och spela upp innehåll. Skapa eller anslut dig till en Group Play-session och dela sedan innehåll som t.ex. bilder eller musik.

Tryck lätt på **Group Play** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte använda Internet via Wi-Fi-nätverket.

Group Play
Välkommen.
Använd flera Group Play-program och spela dem med dina vänner. Du kan använda dina program med dina vänner överallt.
Gå med i grupp.
Skapa en grupp
Ange grupplösenord
Gå med i en Group Play-session.
Skapa en Group Play-session.
Ange om ett grupplösenord ska krävas eller inte.

Skapa en grupp för Group Play

När du skapar en Group Play-session kan andra enheter delta i sessionen och dela innehållet.

När du använder ett lösenord för en Group Play-session måste andra enheter ange lösenordet för att delta i sessionen. För att använda ett lösenord markerar du **Ange grupplösenord**.

Tryck lätt på **Skapa en grupp**, ställ in ett lösenord och använd sedan följande funktioner:

- **Dela musik**: Anslut två eller fler enheter och använd dem för att uppnå en surround-ljudeffekt när du delar musik.
- **Dela bilder**: Välj bilder som du vill dela.
- **Dela dokument**: Välj dokument som du önskar dela.
- **Spela spel med mera**: Spela onlinespel med vännerna.

Ansluta till Group Play

Anslut till en Group Play-session som har skapats av en annan enhet.

Tryck lätt på **Gå med i grupp.**, välj en Group Play-session som du vill gå med i och ange sedan ett lösenord för gruppen, vid behov. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.

Använda ytterligare funktioner i en Group Play-session

När du delar innehåll med andra enheter ska du använda följande funktioner:

- : Ändra högtalarinställningarna för varje ansluten enhet.
- → : Justera volymen.
- → : Ställ in enheten på att använda alla anslutna enheter som stereohögtalare.
- : Skriv en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.
- : Visa alla delade bilder i en mosaiklayout. Den här funktionen är tillgänglig när du har valt fler än två bilder.
- / : Välj fler bilder eller dokument.
- : Visa gruppens deltagare.

WatchON

Använd det här programmet för att ansluta till en TV för att se dina favoritprogram och filmer.

Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Du måste först ansluta enheten till ett nätverk och säkerställa att enhetens infraröda port är riktad mot TV:n.

Ansluta till en TV

Anslut till en TV för att visa enhetens skärm på en stor yta och styra TV:n via fjärrstyrning med enheten.

Tryck lätt på **Konfigurera WatchON**, välj en region och sändningstjänst och tryck sedan lätt på **Nästa**.

Titta på TV

Välj bland TV-programförslag eller välj en kategori längst ner på skärmen. Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på **Titta på TV** eller **Se nu**. Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.

Ställa in programpåminnelser

Tryck lätt på **Tidslinje** längst ned på skärmen och välj en tid för ett TV-program som du vill titta på. Välj ett program och tryck sedan lätt på . Påminnelsen för det valda programmet läggs till i **S Kalender**.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

Musik
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
13/19
00:10
Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.
Visa fildetaljer.
Ställ in volymen.
Ställ in filen som favoritlåt.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Dölj skärmen för musikspelaren.
Öppna spellistan.
Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Pausa och återuppta uppspelningen.

Om du vill lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på → **Inställningar** → **Avancerat** → **Smart volym**.

När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

Smart volym aktiveras eventuellt inte för vissa filer.

Om du vill ställa in ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset ska du trycka lätt på → **Inställningar** → **Avancerat** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som alarmringsignal

För att använda den låt som spelas upp just nu som alarmringsignal trycker du lätt på → **Använd som alarmsignal**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på . Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Välj de låtar som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas i en spellista tryck lätt på → **Lägg till i spellista**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till tryck lätt på **Musikväljare** → .

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 66)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

Visa fler alternativ.

Växla mellan den främre och bakre kameran.

Öppna Galleri för att visa bilder och videor.

Indikerar vilket inspelningsläge som används.

Börja spela in en video.

Ändra fotoläge.

Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto**: Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
- **Vackert ansikte**: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Ljud & foto**: Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.

  Tryck lätt på för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.

När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

  - Flytta kameran långsamt i en riktning.
  - Håll kamerans sökare inom guideramen.
  - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Natt**: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörkare förhållanden.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **Läge** → **Panorama**.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar riktats in med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

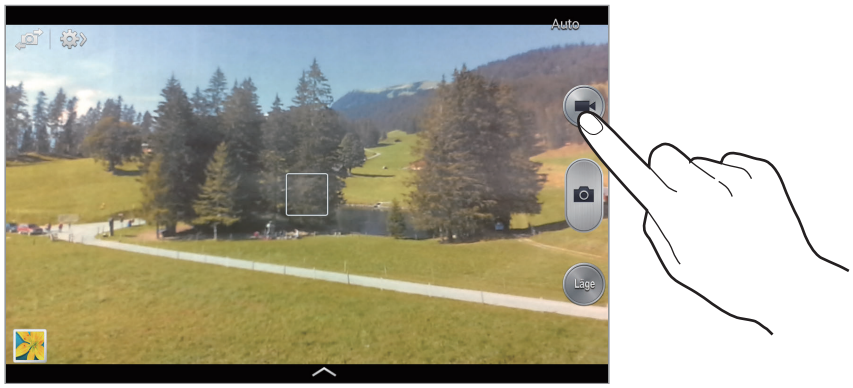

Inspelningsläge

Tryck lätt på → för att ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns för e-post**: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning via e-post.

Zooma in och ut

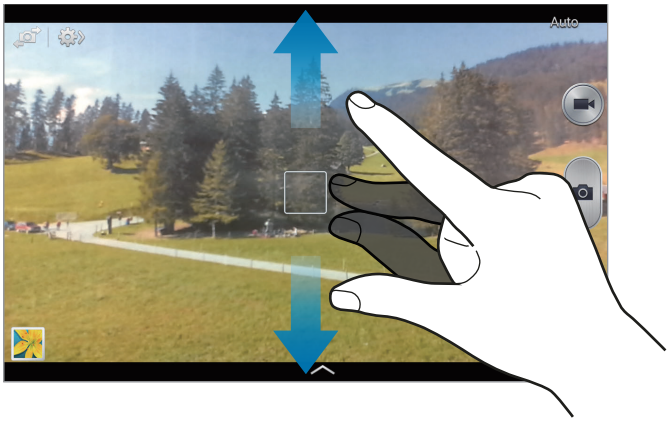

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Dela en bild

Tryck lätt på → , och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Dela bild**: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Dela foto med kompis**: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **ChatON-fotodelning**: Skicka en bild till en annan enhet via ChatON. Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.
- **Fjärrsökare**: Ställ in enheten på att styra kameran via fjärrstyrning.

Styra kameran via fjärrstyrning

Ställ in en enhet som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.

Tryck lätt på → → **Fjärrsökare** och sammankoppla enheten och kameran genom att använda Wi-Fi Direct. Tryck lätt på för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en sökare.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på → för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek** / **Videostorlek**: Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Fokusläge**: Välj ett fokusläge. **Autofokus** är kamerastyrt. **Makro** passar för fotografering på mycket nära håll.
- **Mätning**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO**: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i filmkameramotsvarigheter. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Platstagg**: Lägg till en GPS-platstagg på bilden. Om du aktiverar den här funktionen när du tar foton, så skapas album i **Story Album**.

  - För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
  - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Förh.gr. bilder/vid.**: Ställ in enheten på att visa bilder eller videor när de har tagits eller spelats in.
- **Volymknapp**: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen när du vill styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare**: Använd det här läget för fototagning med fördröjning.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.

- **Exponeringsvärde**: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Röststyrning**: Ställ in kameran på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn**: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri** och **Story Album**.
- **Spara som roterad**: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ**: Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på → **Redigera snabbinställningar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På samma sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Favoriter**: Lägg till bilden i favoriter.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram**: Använd det här alternativet för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning**: Använd det här alternativet för att skriva en anteckning på bildens baksida. Tryck lätt på för att redigera anteckningen.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Dela foto med kompis**: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs**: Rotera moturs.

- **Rotera medurs**: Rotera medurs.
- **Beskär**: Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som**: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

När du tittar på en bild trycker du lätt på → **Fotoredigerare** eller **Paper Artist**.

Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp tryck lätt på → **Välj objekt**, markera bilder och tryck sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp tryck lätt på → **Välj objekt**, markera bilder och tryck sedan lätt på för att skicka dem till andra.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild tryck lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Taggar** och markera sedan **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet i bilden. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ, såsom att skicka meddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera med mappar

Skapa en mapp för att organisera bilder eller videoklipp som är lagrade på enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Skapa en ny mapp genom att trycka lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videoklipp. Tryck lätt på valda bilder eller videoklipp, håll dem nedtryckta, dra dem till den nya mappen och tryck lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

Story Album

Använd det här programmet för att skapa ditt eget digitala album för att spara dina berättelser genom att sortera bilderna smidigt och automatiskt.

Tryck lätt på **Story Album** på programskärmen.

Skapa berättelsealbum

Skapa berättelsealbum genom att välja bilder från **Galleri** eller bilder sorterade efter tagginformation.

Tryck lätt på + och välj ett alternativ.

Skapa album från galleriet

Tryck lätt på **Från Galleri**, välj en mapp och bilder och tryck sedan lätt på **Klar**. Ange en titel för albumet, välj ett tema och en omslagsbild och tryck sedan lätt på **Skapa album**.

Skapa album utifrån tagginformation

Skapa album genom att sortera foton efter tagginformation, t.ex. den plats där bilden togs, motiv eller tidpunkt.

Tryck lätt på **Efter tagginformation** och välj sedan följande taggalternativ:

- **Plats**: Ange en plats. Enheten sorterar då bilder utifrån platsen. Om du vill använda platstaggar måste du aktivera inställningen för GPS-taggar i **Kamera** innan du börjar fotografera. (sid. 65)
- **Personer**: Välj personer som taggats i bilder. Enheten sorterar då bilder utifrån personerna på bilderna. Om du vill använda persontaggar måste du lägga till taggar i fotona i **Galleri**. (sid. 69)
- **Tid**: Ange en tidsperiod. Enheten sorterar då bilder som tagits under den angivna tidsperioden.

När du är klar med inställningarna trycker du lätt på **Hitta bilder**. Ange en titel för albumet, välj ett tema och en omslagsbild och tryck sedan lätt på **Skapa album**.

Visa berättelsealbum

Välj ett berättelsealbum. Omslagsbilden visas på första sidan. Bläddra till vänster eller höger för att visa bilder i berättelsealbumet.

Gå till en sida i ett album, tryck lätt på och använd någon av följande funktioner. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på sidan.

- **Redigera rubrik**: Döp om albumet.
- **Lägg till innehåll**: Lägg till mer innehåll på den aktuella sidan.
- **Ta bort innehåll**: Ta bort innehåll från den aktuella sidan.
- **Redig.**: Ändra layouten på den aktuella sidan.
- **Ändra tema**: Ändra temat för sidlayouten.
- **Ändra omslagsbild**: Byt omslagsbild på albumet.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i det aktuella albumet.

- **Dela via**: Skicka albumet till andra.
- **Skriv ut**: Skriv ut albumet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Beställ fotobok**: Beställ ett utskrivet album.
- **Exportera album**: Exportera albumet till andra lagringsplatser.
- **Radera sida**: Ta bort sidan.

Redigera bilder

Tryck lätt på bilden av sidan i albumet.

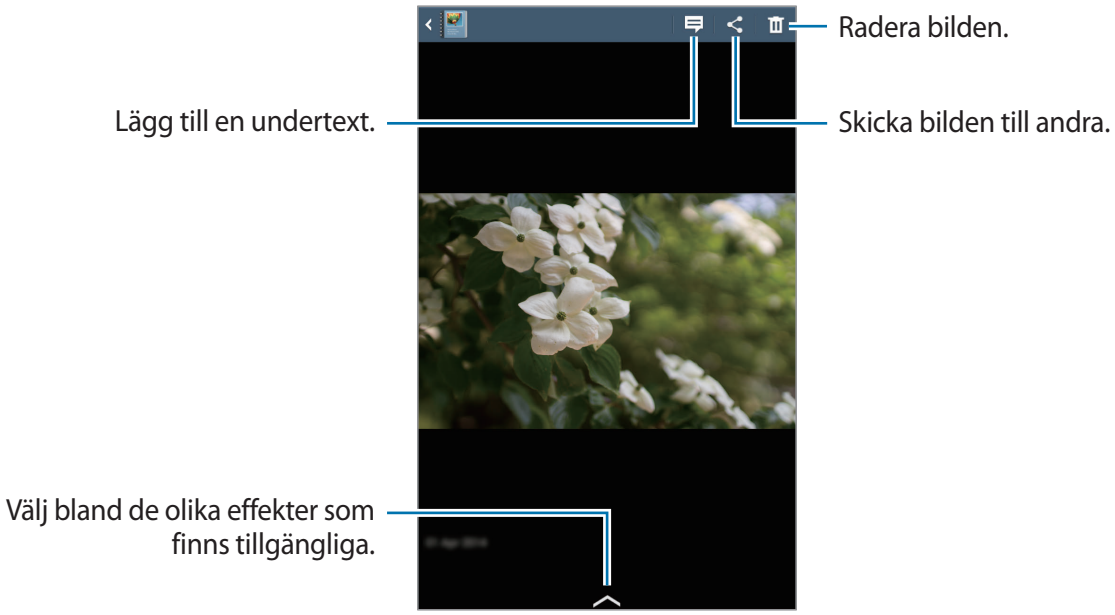

Tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Bildspel**: Starta ett bildspel eller ändra bildspelsinställningarna.
- **Ange s. omslag**: Använd bilden som omslagsbild på albumet.
- **Rotera moturs**: Rotera bilden moturs.
- **Rotera medurs**: Rotera bilden medurs.

Skapa album med rekommenderade foton

Om du tar flera foton på en plats kommer enheten att föreslå att du skapar ett nytt album baserat på platsen. Den här funktionen är praktisk om du vill skapa fotoalbum utifrån dagliga aktiviteter eller om du befinner dig på resa.

Ställa in hemort

Ställ in din hemort så kan enheten känna av om du är hemma eller om du befinner dig på resa. Enheten kommer att föreslå att du skapar album för olika händelser eller under resan genom att utgå från den plats där du befinner dig. Om du t.ex. tar foton på en annan ort än din hemort kommer enheten att föreslå att du skapar ett resealbum.

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Hemort**, välj en inställningsmetod och tryck på **Spara**.

Ställa in minsta antal foton

Tryck lätt på → **Inställningar** och dra reglaget bredvid en albumtyp åt höger. Välj en albumtyp och ange minsta antal bilder.

När du tar bilder som uppfyller de angivna kriterierna föreslår enheten att du skapar ett album.

Enheten rekommenderar att du skapar temaalbum när du överskrider det förinställda antalet bilder på en dag.

Skapa ett album för en händelse eller en resa

Tryck lätt på → **Från förslag**. Välj ett album, ange en titel för albumet, och tryck sedan lätt på **Klar**.

Paper Artist

Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.

Tryck lätt på **Paper Artist** på programskärmen.

Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

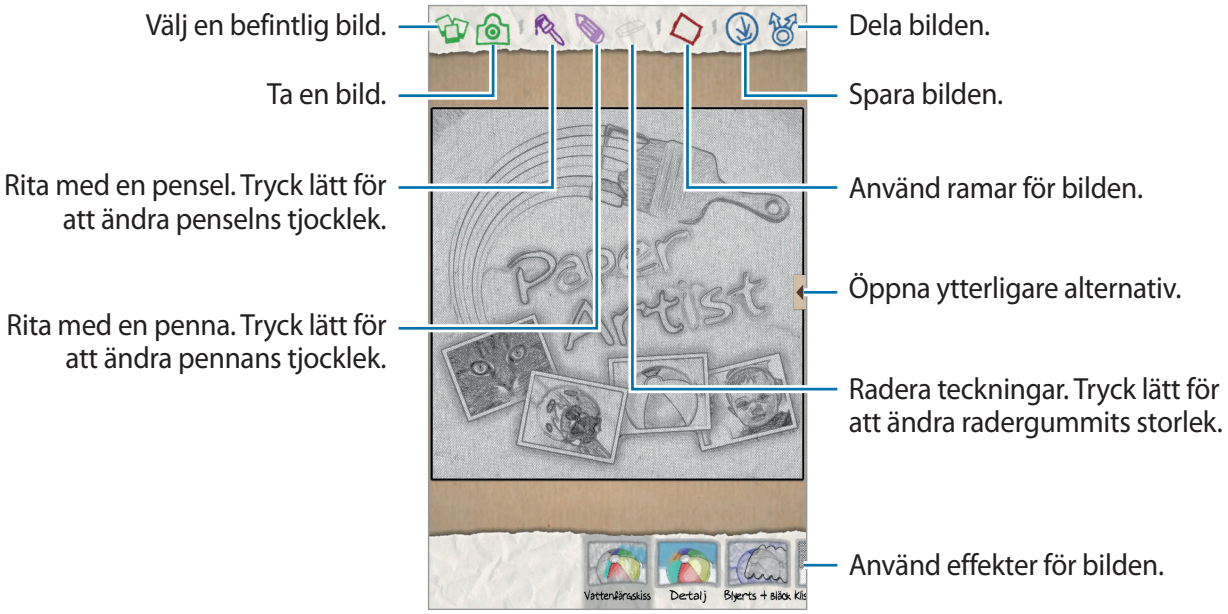
Välj en befintlig bild.
Ta en bild.
Rita med en pensel. Tryck lätt för att ändra penselns tjocklek.
Rita med en penna. Tryck lätt för att ändra pennans tjocklek.
Dela bilden.
Spara bilden.
Använd ramar för bilden.
Öppna ytterligare alternativ.
Radera teckningar. Tryck lätt för att ändra radergummits storlek.
Använd effekter för bilden.
Vattenfärgskiss
Detalj

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand, minskas nedräkningen med ett steg.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

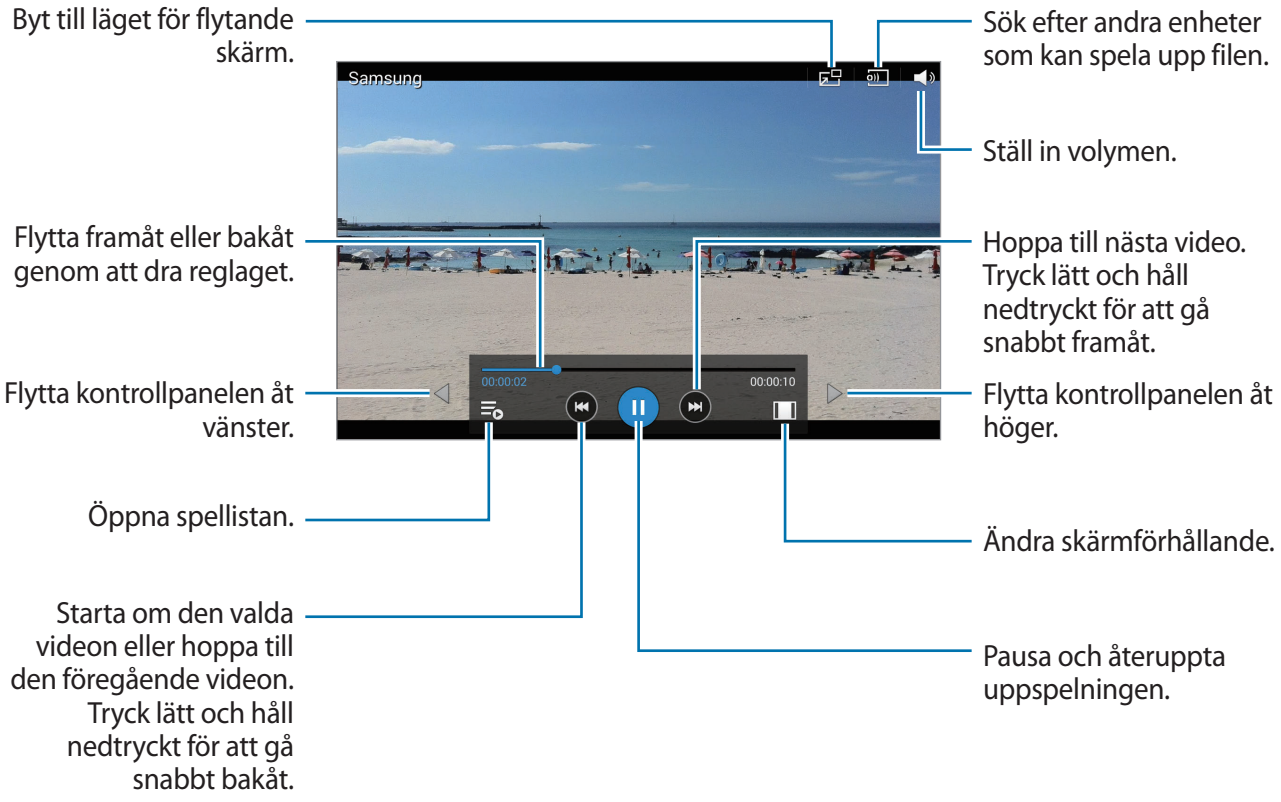
Byt till läget för flytande skärm.
Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.
Ställ in volymen.
Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.
Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Flytta kontrollpanelen åt vänster.
Flytta kontrollpanelen åt höger.
Öppna spellistan.
Ändra skärmförhållande.
Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Pausa och återuppta uppspelningen.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Radera videor

Tryck lätt på ⋮ → **Radera**, välj videor och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela videor

Tryck lätt på ⋮ → **Dela via**, välj en delningsmetod, välj videor och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använda popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på för att använda pop-up-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck lätt på → **Uppladdningar** → , välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på .

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att snärta åt vänster på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information ska du gå till sidan *apps.samsung.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. Hämta det genom att trycka lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Game Hub

Använd programmet för att få åtkomst till spel.

Tryck lätt på **Game Hub** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bläddra åt vänster eller höger och välj ett spel som ska hämtas från **Samsung Apps**.

Music Hub

Använd det här programmet för att spela upp musik och köpa låtar eller album från katalogen för Music Hub.

Prenumerera på premiumtjänster för Music Hub för att få tillgång till anpassade rekommendationer, obegränsad strömning av låtar, personliga radiokanaler och molnlagringstjänster för all din musik.

Om du vill har mer information ska du trycka lätt på → **Hjälp** eller besöka webbplatsen för Music Hub.

Tryck lätt på **Music Hub** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa programfunktioner kan se annorlunda ut beroende på prenumerationsvillkoren.
- Vissa funktioner, inklusive streaming-tjänster kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

MIN MUSIK

Spela upp musik som sparats på enheten och molnlagringsservern. All din musik fortsätter automatiskt att vara synkroniserad med datorn.

KATALOG

Få tillgång till obegränsad strömning av låtar. Strömma låtar eller hämta dem för att lyssna utan nätverkstäckning. Lägg till låtar i spellistan och dela dem med vänner.

RADIO

Lyssna på musik på radiokanaler eller skapa din egen. Du kan anpassa din kanal baserat på vilken artist du gillar. Kanalen kommer att spela musik som är lik låtarna från din favoritartist. Du kan även få anpassade rekommendationer från Music Hub.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Movies & TV

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies & TV** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Använd programmet för att hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Readers Hub

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Readers Hub** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en bok för att läsa den. För att hämta bokfiler går du till Readers Hub Store.

Video Hub

Använd programmet för att öppna och köpa videor.

Tryck lätt på **Video Hub** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en video.

Verktyg

Memo

Använd det här programmet för att registrera viktig information för att spara och visa den senare.

Tryck lätt på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på , ange ett memo och tryck sedan lätt på **Spara**.

För att ändra bakgrundsfärgen tryck lätt på → **Färg**.

För att låsa memot så att andra inte kan visa det tryck på → **Lås**.

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

För att redigera memot, tryck lätt på memot.

Sök efter ett memo genom att trycka lätt på .

För att ändra visningsläge tryck lätt på .

Radera memon genom att trycka lätt på .

Sortera memon efter datum eller färg genom att trycka lätt på → **Sortera via**.

Skicka memot till andra genom att trycka lätt på → **Dela text via**.

För att skicka memon till andra tryck lätt på → **Dela via**.

Om du vill skriva ut memon genom att ansluta enheten till en skrivare trycker du lätt på → **Skriv ut**. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Importera memon från Google Docs genom att trycka lätt på → **Importera**.

Exportera memon till en annan lagringsplats genom att trycka lätt på → **Exportera**.

Ändra inställningarna för memon genom att trycka lätt på → **Inställningar**.

Visa ett memo

Tryck lätt på miniatyrbilden för memot för att öppna det. Bläddra åt vänster eller höger för att se fler memon.

Tryck lätt på och använd följande:

- **Radera**: Ta bort memot.
- **Färg**: Ändra bakgrundsfärgen.
- **Lås**: Lås memot så att inte andra kan se det.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Dela text via**: Skicka texten i memot till andra.
- **Dela via**: Skicka memot till andra.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
- **Lägg till memo**: Skapa ett handskrivet memo för att lägga till det till datumet.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

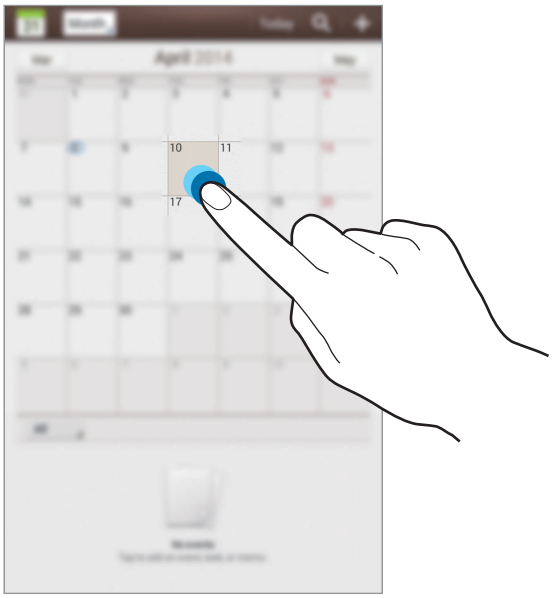

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händ.-information** eller **Redigera uppg.-information** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bjud in andra till händelsen genom att skicka ett e-postmeddelande. Ange e-postadressen i fältet **Deltagare** eller tryck lätt på för att öppna kontaktlistan.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

Bifoga memon till ett datum

Tryck lätt på ett datum och håll nedtryckt för att välja det så visas memoskärmen.

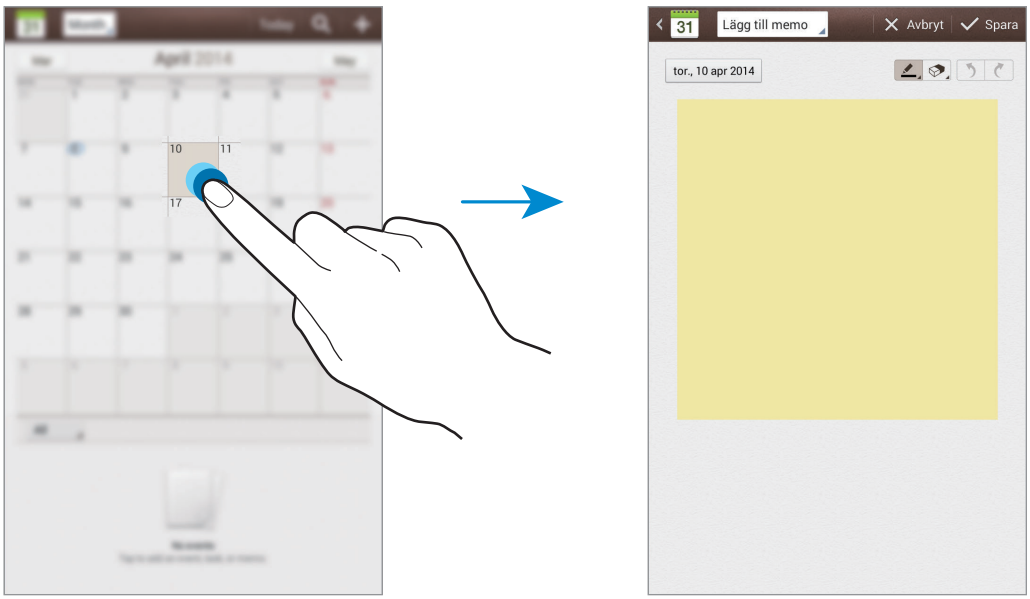

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Google** under **Konton**, välj Google-kontot och markera **Synkronisera Kalender**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering gå till programskärmen och tryck på **S Kalender** → ▭ → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på ▭ → **Inställningar** → **Visa inställningar** → **Kalendrar** → **Visa**, väljer Google-kontot och tryck sedan lätt på **OK**.

Ändra kalendertyp

Tryck lätt längst upp till vänster på skärmen och välj sedan en av de olika typerna av kalendrar, inklusive månad, vecka eller dag. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

Söka efter händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

För att visa dagens händelser eller uppgifter trycker du lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser

Tryck lätt på → **Radera**, välj händelser och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck lätt på → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Logga in på ditt Dropbox-konto. Om du inte har ett Dropbox-konto skapar du ett.

När Dropbox är aktiverat överförs bilder och videor som tagits med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox tryck lätt på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filerna eller säkerhetskopiera inställningar och programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Moln**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Drive

Använd det här programmet för att skapa och redigera dokument och sedan dela dem via lagringstjänsten Google Drive. När du skapar dokument eller överför filer till Google Drive synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Nu kan du få tillgång till dina filer utan att behöva föra över eller hämta dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

POLARIS Office 5

Använd det här programmet för att redigera dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **POLARIS Office 5** på programskärmen.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på filtyp.

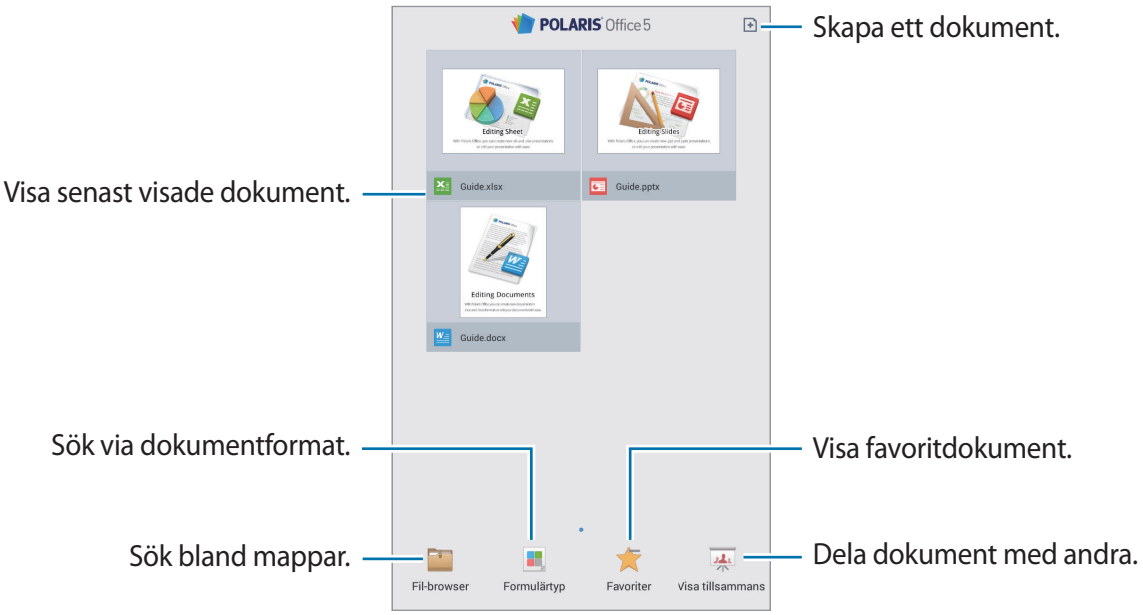

Skapa dokument

Tryck lätt på och välj sedan en dokumenttyp.

Använd verktygsfältet för redigering längst upp på skärmen för att redigera dokumentet.

Avsluta genom att trycka på dokumentikonen längst upp till vänster på skärmen, trycka lätt på **Spara**, ange ett filnamn, välja en mapp där dokumentet ska sparas och sedan trycka lätt på **Spara**.

Läsa dokument

Tryck lätt på en fil. Du kan även trycka lätt på **Fil-browser**, **Formulärtyp** eller **Favoriter** och sedan välja en fil du vill öppna.

Om du vill starta ett bildspel trycker du lätt på .

Om du vill rita i dokumentet trycker du lätt på .

Sök efter en textsträng i dokumentet genom att trycka lätt på .

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Dokument

- **Byt till Redigeringsläge**: Öppna redigeringsverktyget.
- **Bokmärke**: Öppna bokmärkespanelen. Välj en etikett för att gå till bokmärkespunkten.
- **Inställningar**: Ändra visningslägets inställningar.
- **Skärmdump**: Ta en bild av det valda området.
- **Visa information**: Visa dokumentinformationen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av POLARIS Office.

Presentation

- **Byt till Redigeringsläge**: Öppna redigeringsverktyget.
- **Enkel bildspelsvisning**: Visa bilderna en i taget.
- **Sidnotering**: Visa memon på bilder.
- **Skärmdump**: Ta en bild av det valda området.
- **Visa information**: Visa dokumentinformationen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av POLARIS Office.

Kalkylblad

- **Byt till Redigeringsläge**: Öppna redigeringsverktyget.
- **Frysa**: Håll den valda raden på plats.
- **Skärmdump**: Ta en bild av det valda området.
- **Visa information**: Visa dokumentinformationen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av POLARIS Office.

Text

- **Läs alla**: Läs dokumentet via funktionen text-till-tal.
- **Skärmdump**: Ta en bild av det valda området.
- **Visa information**: Visa dokumentinformationen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av POLARIS Office.

Alarm

Använd det här programmet för att ange alarmsignal för väckning och alarm vid viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

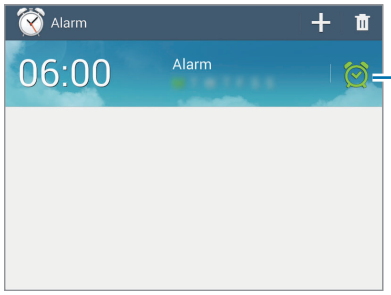

Ställa in alarm

Tryck lätt på , ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm**: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck lätt på alarmet och håll nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Världsklocka

Använd det här programmet för att kontrollera tiden i många större städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

Skapa klockor

Tryck lätt på , ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan lätt på .

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och tryck sedan lätt på **DST-inställningar**.

Radera klockor

Tryck lätt på , välj klockor och tryck sedan lätt på **Radera**.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på → **Vetenskaplig kalkylator**.

Visa beräkningshistoriken genom att trycka lätt på för att dölja knappsatsen.

Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa historik**.

S Translator

Använd det här programmet för att översätta text till andra språk.

Tryck lätt på **S Translator** på programskärmen.

Använda S Translator

Ange käll- och målspråk, ange text i inmatningsfältet och tryck sedan lätt på .

För att lägga till ett språkpar i favoritlistan, tryck lätt på .

Om du vill skicka språkparet till andra, tryck lätt på .

Starta en konversation med översättaren

Tryck lätt på knapparna längst ned på skärmen för att kommunicera med den andra personen genom talad översättning.

Tryck lätt på **Speak** för ditt språk och tala sedan i mikrofonen. Enheten översätter det du säger. Tryck lätt på i fältet för målspråk för att låta enheten läsa upp översättningen högt.

Tryck sedan lätt på **Speak** för det språk den person du talar med har och låt personen svara på sitt eget språk. Enheten översätter det de säger. Tryck lätt på i fältet för källspråk för att låta enheten läsa upp översättningen högt för dig.

S Voice

Använd programmet för att, med hjälp av rösten, styra enheten till att skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet fungerar inte med alla språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Handsfreeläge

I handsfreeläge läser enheten upp innehåll högt när du har inkommande samtal, meddelanden och aviseringar så att du kan hantera enheten utan att använda händerna när du kör. Enheten läser t.ex. upp namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.

Aktivera handsfreeläget genom att säga ”Handsfreeläge på”.

Väcka enheten med rösten

När skärmen är avstängd kan du starta S Voice med ett röstkommando. Säg ”Hej Galaxy” till enheten för att starta S Voice.

Om du vill aktivera den här funktionen trycker du lätt på → **Settings** → **Wake up command**.

Använda uppvakningskommandon på den låsta skärmen

Du kan använda olika funktioner på den låsta skärmen med förinställda uppvakningskommandon.

Om du vill aktivera den här funktionen går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** och markerar sedan **Uppvakning med låsskärm**. Tryck lätt på **Ange uppvakningskommando** och ställ sedan in funktionerna och röstkommandon.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på och sedan säga ett nyckelord.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på → **Inställningar** → **Pekdatorsökning** och markera sedan objekten du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på → **Inställningar** → **Google Nu**.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på .

I en mapp vidtar du en av följande åtgärder:

- : Sök efter filer.
- : Ändra visningsläge.
- : Skapa en mapp.
- **Tid**: Sortera filer eller mappar.

Välj en fil eller mapp genom att markera den och använd sedan en av följande åtgärder:

- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Radera filer eller mappar.
- : Skicka filer till andra.
- → **Byt namn**: Byt namn på en fil eller en mapp.
- → **Detaljer**: Visa detaljer för en fil eller en mapp.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från internet, tryck lätt på **Internethämtningar**, eller så kan du trycka lätt på **Andra hämtningar** för att se filerna som hämtats från andra program, till exempel **E-post**.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på **Sortera efter datum**.

TripAdvisor

Använd det här programmet för att hämta reseinformation, såsom destination eller hotell. Du kan också boka ett rum och dela dina recensioner med andra.

Tryck lätt på **TripAdvisor** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om Inställningar

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** → → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

Ställa in Nätverksaviseringar

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** → → **Avancerat** och markera alternativet **Nätverksaviseringar** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ☰.

- **Timeout för synlighet**: Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Byt namn på enhet**: Ställ in ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Dataanvändning

Håll ordning på mängden för dataanvändning.

- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att kontrollera dataanvändningen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ☰.

- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i **Inställningar** → **Konton**.
- **Wi-Fi-hotspots**: Välj Wi-Fi-åtkomstpunkter för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

VPN

Ställa in och ansluta till virtuella privata nätverk (VPN).

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn**: Visa enhetsnamnet.
- **Innehåll som ska delas**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade från åtkomst till enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
- **Hämta från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.

Blockeringsläge

Välj vilka aviseringar som ska blockeras och hur länge du ska blockera dem.

Handsfreeläge

Ställ in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program som ska användas i handsfreeläget.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och aviseringar.
- **Aviseringar**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Samsung-program**: Ändra aviseringsinställningar för de olika programmen.
- **Avge ljud vid tryckningar**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Adapt Sound**: Anpassa ljudet för örat du använder mest när du lyssnar på musik.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild**:
  - **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Aviseringspanel**: Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.
- **Flera fönster**: Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Skärmläge**:
  - **Anpassa skärm**: Använd det här läget för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **Dynamisk**: Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
  - **Standard**: Använd det här läget för normal kvalitet.
  - **Biograf**: Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
- **Läsläge**: Välj vilka program som ska använda läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten.
- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Dagdröm**: Ställ in enheten så att den visar skärmsläckaren när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller under laddning.
- **Smart skärm**:
  - **Smart viloläge**: Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på skärmen.
  - **Smart rotation**: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.

- **Teckenstil**: Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in längden för touchknappars bakgrundsljus.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-prestanda**: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmutdata**: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Lär dig om energisparläget**: Upptäck hur du minskar batteriförbrukningen.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

Välj standardinställningar för vissa program.

- **Hem**: Välj ett standardhemskärmsläge.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **Nyligen begärda platsuppgifter**: Ställ in enheten på att visa vilka program som använder din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
- **Platstjänster**: Visa vilka platstjänster som enheten använder.
- **Mina platser**: Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Flera widgetar**: Ställ in enheten på att tillåta användning av widgetar på den låsta skärmen.
- **Widgetar för låsskärm**:
  - **Klocka el. personl. medd.**: Ställ in enheten på att visa en klocka eller ett personligt meddelande på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.

  För en klocka:
  - **Klockstorlek**: Ändra storlek på klockan.
  - **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
  - **Ägarinformation**: Ange din information som visas med klockan.

  För ett personligt meddelande:
  - **Redigera personligt meddelande**: Redigera det personliga meddelandet.
- **Genvägar**: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm**: Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando**: Ange ett uppvakningskommando för att starta **S Voice** eller utföra en viss funktion.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

  Du måste ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.

  Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **Kontoregistrering**: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
- **Gå till webbplatsen**: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (*findmymobile.samsung.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Gör lösenord synliga**: Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som har installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program**: Ställ in alternativet för att tillåta att Google kontrollerar programmet avseende skadligt beteende innan du installerar det.
- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet, tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.

- **Inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg eller punkt.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.

- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera eller inaktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning, tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

Den här funktionen visas när du använder ett röstigenkänningsprogram.

Röstsökning

För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:

- **Language**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Open via the home key**: Ställ in enheten på att starta **S Voice** genom att du trycker på hemknappen två gånger.
- **Use location data**: Ställ in enheten på att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.

- **Hide offensive words**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Help**: Se hjälpinformation för **S Voice**-funktionen.
- **About**: Visa versionsinformation.
- **Wake up command**: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett uppvakningskommando under användning av **S Voice**.
- **Check missed events**: Ställ in enheten på att kontrollera meddelanden eller händelser när **S Voice** startas genom att du trycker på headset-knappen.
- **Home address**: Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.
- **Log in to Facebook**: Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med **S Voice**.

För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **"OK Google" hotword-detektion**: Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att göra dig uppmärksam på den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Personlig taligenkänning**: Ställ in enheten på att använda information från din Google Översikt för att förbättra tekniken för röstigenkänning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk**: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Rörelse

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Dra handflatan för skärmbild**: Ställ in enheten på det här alternativet för att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tryck med handflatan för att tys.**: Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.
- **Lär dig om handrörelser**: Visa övningen om hur du kontrollerar handrörelser.

Röststyrning

Ändra inställningarna för att styra alternativen med röstkommandon.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud**: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge**: Ställ in enheten på att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Datum och tid

Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Uppdatera automatiskt datum och tid när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med Talkback.
- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **TalkBack**: Aktivera Talkback, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek.
- **Förstoringsgester**: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger**: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.

- **Genväg för tillgänglighet**: Ställ in enheten på att aktivera Talkback när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker på skärmen med två fingrar och håller nedtryckt.
- **Alt. för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙.
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status för standardspråk**: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.
- **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Google-textning (CC)**: Ställ in enheten på att visa dold textning på innehåll som stöds av Google och att ändra inställningarna för dold textning.
- **Samsung-textning (CC)**: Ställ in enheten på att visa dold textning på innehåll som stöds av Samsung och att ändra inställningarna för dold textning.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

Google Inställningar

Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som tillhandahålls av Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänstleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänstleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänstleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 8–10 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänstleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten är het vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat, t.ex. DivX eller AC3, inte stöds ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka *www.samsung.com*.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com Swedish. 09/2014. Rev.1.0